




**Montageanleitungen / Guía de instalación / Guides d'installation /
Installation Guides / Guida all'installazione**

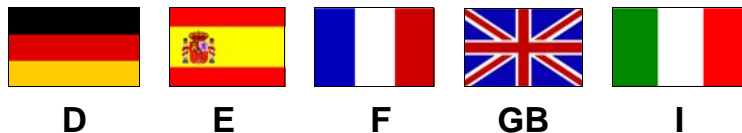

Accuride Auszugschienen / Telescopic slides / Glissières à billes

DZ 2026



**Zuständige Mädler-Niederlassungen
nach Postleitzahlgebieten:**

**Responsible MAEDLER branches
according to German Post Code Areas:**

**PLZ 1, 2 und 3
Niederlassung
Mädler GmbH
Brookstieg 16
D-22145 Stapelfeld
Tel. +49 40-60 04 75 10
Fax +49 40-60 04 75 33
hamburg@maedler.de**

**PLZ 0, 4 und 5
Niederlassung
Mädler GmbH
Bublitzer Str. 21
D-40599 Düsseldorf
Tel. +49 211-97 47 1 0
Fax +49 211-97 47 1 33
duesseldorf@maedler.de**


**PLZ 6, 7, 8 und 9
Hauptsitz
Mädler GmbH
Tränkestr. 6-8
D-70597 Stuttgart
Tel. +49 711-7 20 95 0
Fax +49 711-7 20 95 33
stuttgart@maedler.de**

**Zuständig
für Schweiz:**


For Switzerland:

**Mädler Norm-Antrieb AG
Postfach 74
Güterstr. 6
CH-8245 Feuerthalen
Tel. +41 52-647 40 40
Fax +41 52-647 40 41
info@maedler.ch
www.maedler.ch**

- GB** Installation Guide
- D** Einbauanleitung
- F** Guide d'installation
- I** Guida all'installazione
- E** Guía de instalación



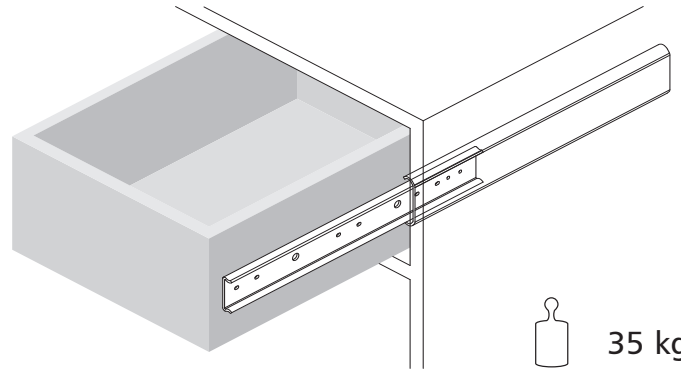


35 kg

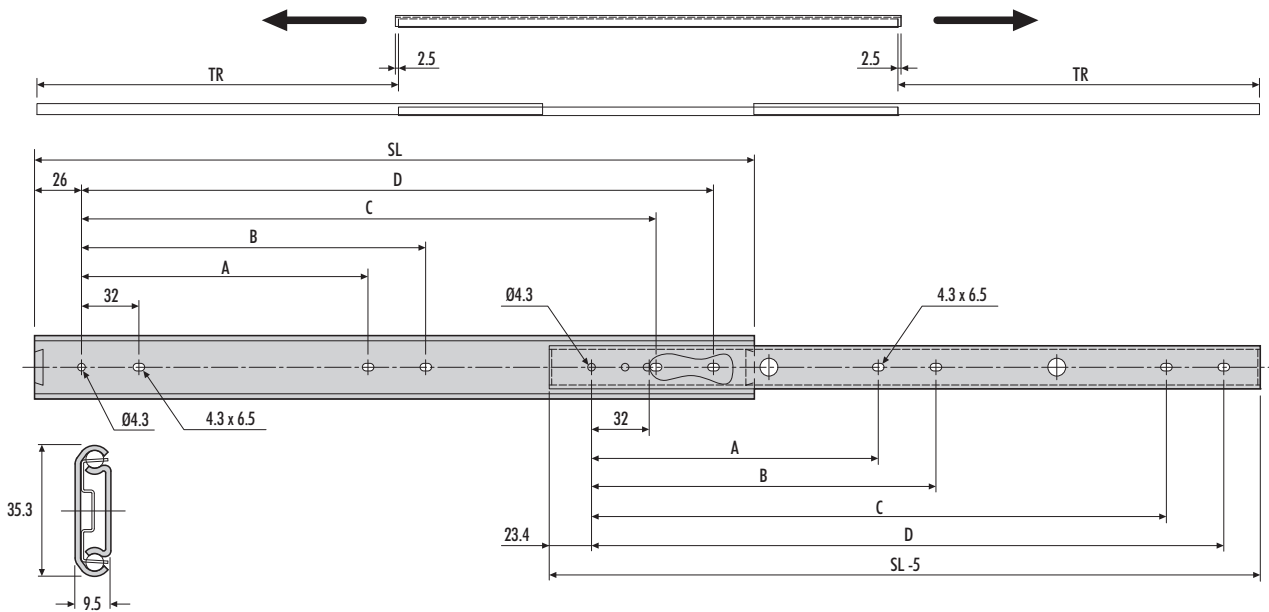



2026	mm					
	SL	TR	A	B	C	D
DZ2026-0030	300	208.8	128	160	224	256
DZ2026-0035	350	246.1	160	192	256	288
DZ2026-0040	400	283.4	192	224	320	352
DZ2026-0045	450	320.7	224	256	352	384
DZ2026-0050	500	358.0	256	288	416	448
DZ2026-0055	550	395.3	256	288	480	512
DZ2026-0060	600	432.6	288	320	512	544
DZ2026-0065	650	469.9	288	320	576	608
DZ2026-0070	700	507.2	320	352	608	640

- GB** Slide installation
- D** Schienenbefestigung
- F** Montage de la glissière
- I** Montaggio guida
- E** Instalación de la guía

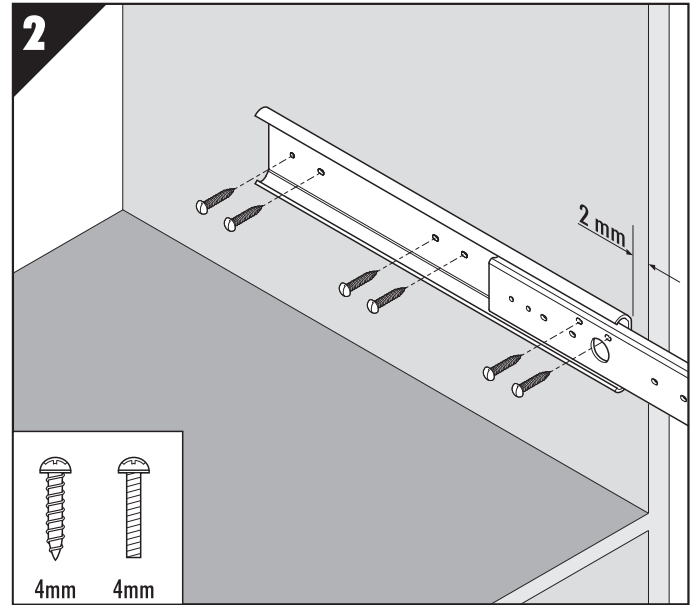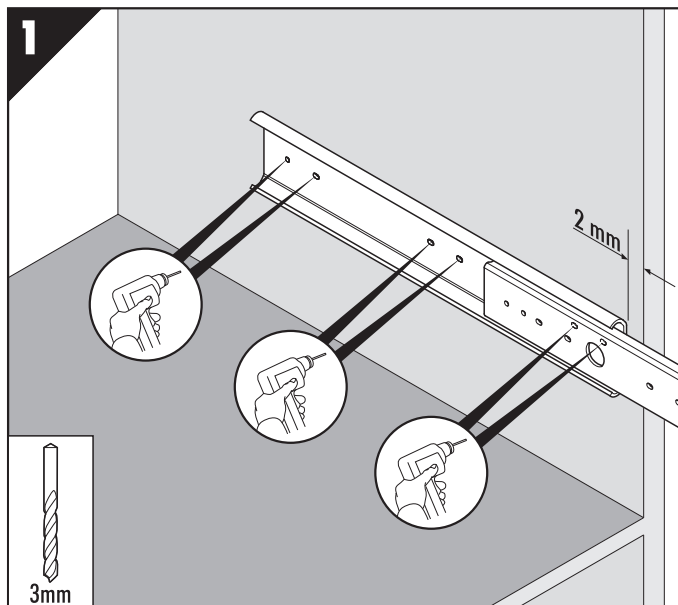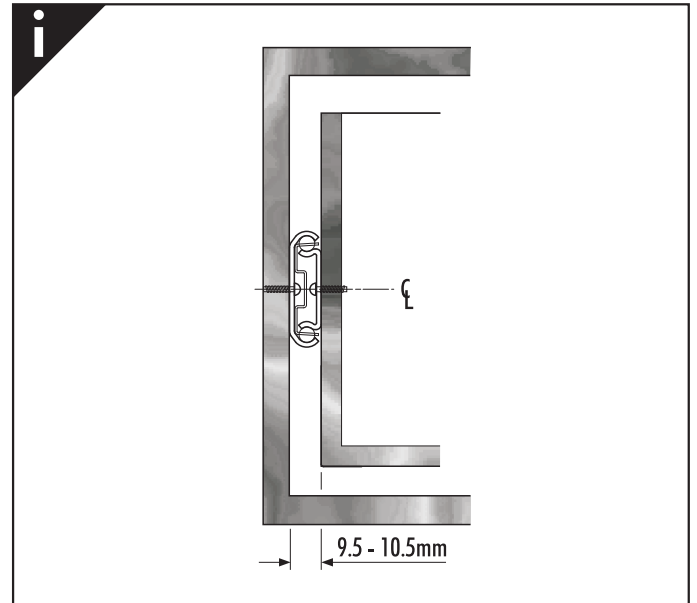

i 2026

- GB** All fixings positions must be used to achieve maximum load rating.
- D** Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
- F** Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- I** Per ottenere il massimo carico nominale, devono essere usate tutte le posizioni di fissaggio.
- E** Todas las posiciones de fijación deben ser usadas para se conseguir la capacidad máxima de carga.

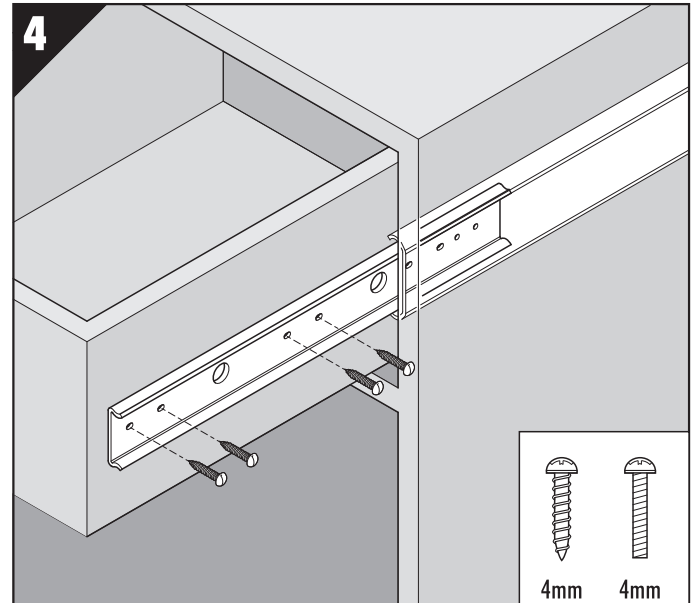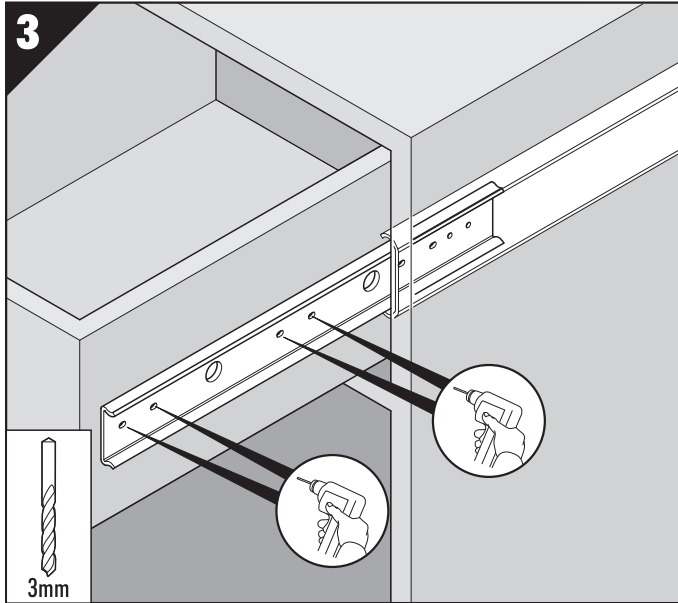

i 2026

GB All fixings positions must be used to achieve maximum load rating.

D Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

F Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.

I Per ottenere il massimo carico nominale, devono essere usate tutte le posizioni di fissaggio.

E Todas las posiciones de fijación deben ser usadas para conseguir la capacidad máxima de carga.